数字信号处理

周治国

2015.9

第二章
离散时间信号与系统分析基础

§2-3 离散时间信号的表示及运算规则

一、离散时间信号的表示

列表： $x(n)$

$$\{x(0), x(1), \cdots, x(N-1)\}$$

图形：

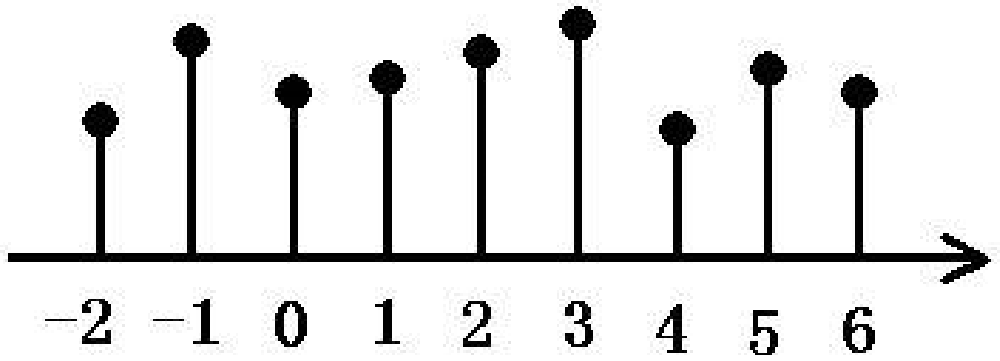

注意：$x(n)$仅对整数值的n才有定义，对非整数值n没有定义

§2-3 离散时间信号的表示及运算规则

二、序列的运算及符号表示

- $x(n) \bullet y(n) = w(n)$

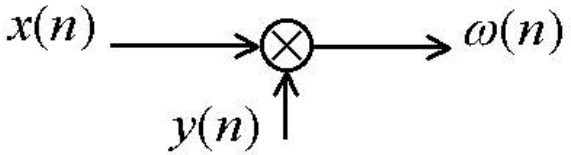

- $x(n) \pm y(n) = w(n)$

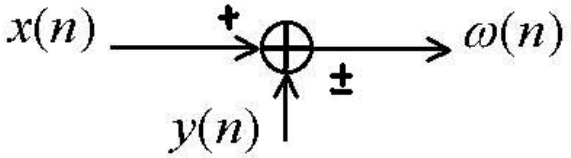

- $a \bullet x(n) = w(n)$

（标乘）



- $x(n - n_0) = w(n)$

（移位/延迟）

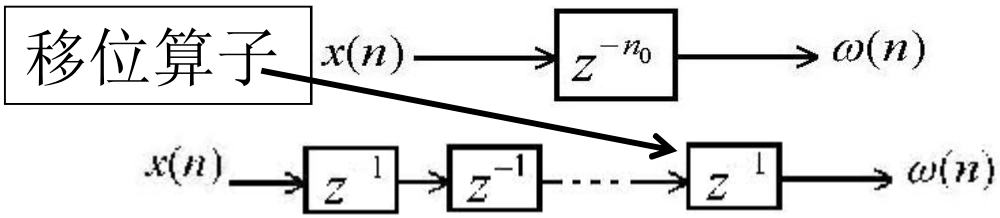

- $x(n) = w_1(n) = w_2(n)$

（分支）

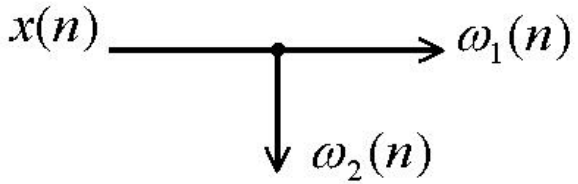

§2-3 离散时间信号的表示及运算规则

三、常用典型序列

1. 单位取样序列$d(n)$:

$$d(n)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$$

$$d(n)=u(n)-u(n-1)$$

2. 单位阶跃序列$u(n)$:

$$u(n)=\begin{cases}1 & n\geq 0\\ 0 & n<0\end{cases}$$

$$u(n)=\sum_{k=0}^{\infty}d(n-k)$$

3. 矩形序列$R_N(n)$:

$$R_N(n)=\begin{cases}1 & 0\leq n\leq N-1\\ 0 & n<0, n\geq N\end{cases}$$

$$R_N(n)=u(n)-u(n-N)$$

$$=\sum_{k=0}^{N-1}d(n-k)$$

§2-3 离散时间信号的表示及运算规则

4. 正弦序列

$x(n)=\sin nw_0$　　w_0数字域频率

在$\frac{2p}{w_0}$为整数或有理数时，反映序列按次序周期变化快慢的速率

$\frac{2p}{w_0}=16$，则序列值每16个重复一次正弦循环

$\frac{2p}{w_0}=32$，则序列值每32个重复一次正弦循环

连续时间正弦信号采样

$x_a(t)=\sin\Omega_0 t$

$x(n)=x_a(nT)=\sin n\Omega_0 T$

$w_0=\Omega_0 T=\frac{\Omega_0}{f}$

$\Rightarrow$ 取样正弦信号的数字域频率w_0是模拟域角频率Ω_0的T倍。

§2-3 离散时间信号的表示及运算规则

三、常用典型序列

5. 实指数序列

$$x(n)=\begin{cases} a^{n} & n\geq 0 \\ 0 & n<0 \end{cases}$$

§2-3 离散时间信号的表示及运算规则

四、序列的周期性

$1.x(n)=x(N+n)$

称序列$x(n)$是周期序列，周期为N

2. 正弦序列

$x(n)=\sin nw_0$　　w_0数字域频率

在$\frac{2p}{w_0}$为整数或有理数时成为周期序列

3. 无论正弦序列是否为周期性，

参数w_0皆称作它们的频率